

PRODUKTARK

Tilbakeslagsventil



Tilbakeslagsventil for vann og trykkluft.
Muffe i begge ender.

Kan monteres vertikalt og horisontalt.

Material som er benyttet er avsinkningsfri messing, CW602N

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjon	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Tilbakeslagsventil	1/2''	5125757	5125757
Tilbakeslagsventil	3/4''	5125758	5125758
Tilbakeslagsventil	1''	5125759	5125759
Tilbakeslagsventil	1 1/4''	5125761	5125761
Tilbakeslagsventil	1 1/2''	5125762	5125762

Monteringsinstrukser

1. Røropplegget må grundig gjennomspyles
2. Innløpsstengeventilen stenges
3. Slipp ut trykket på utløpssiden (f.eks. ved å tappe ut vann)
4. Utløpsstengeventilen stenges
5. Tilbakeslagsventil f.eks. mellom vannmåler og trykkforminsker, monterer inn filter eller filterkombinasjon
 - Noter strømningsretningen
 - Montering utføres uten strekk- og bøyingsbelastninger
6. Åpne sakte stengeventiler på innløps- og utgangssiden

Vedlikehold

Inspeksjon tilbakeslagsventil en gang hvert år.




1. Innløpstestventil stenges
2. Åpne testventil
 - Frem til trykkavlastning lekker det ut litt vann fra testventilen. Etter kort tid vil vannlekkasjen opphøre. Drypper eller renner vannet fortsatt ut, må man skifte ut tilbakeslagsventilen.
3. Lukk testventilen igjen
4. Innløpsstengeventil åpnes langsomt

Vedlikehold tilbakeslagsventil utføres av installasjonsfirma




1. Innløpsstengeventil stenges
2. Slipp ut trykket på utløpssiden (f.eks. ved å tappe ut vann)
3. Utløpsstengeventil stenges
4. Skift ut tilbakeslagsventil
5. Åpne sakte stengeventiler på inngangs- og utløpssiden

Teknisk tabell:

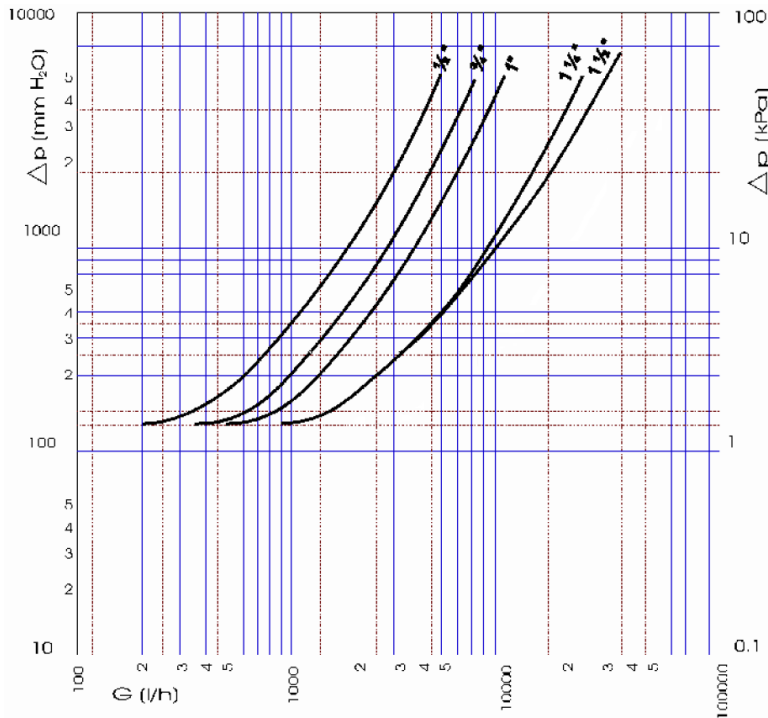

Målskisse av produktet

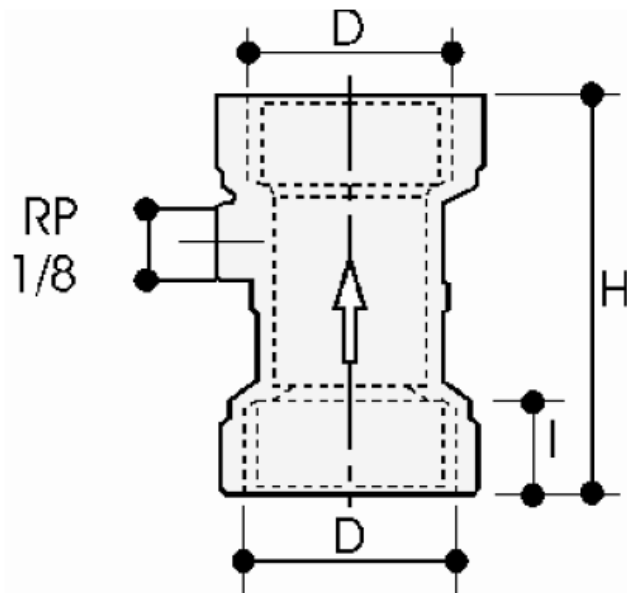

Dimensjonstabell for målskisse:

D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
H	48	56	64	72	78
I	11,5	13	14,5	17	17
G	100	160	290	420	550