


MONTASJEANVISNING HØIAX PEX TIPPUNION

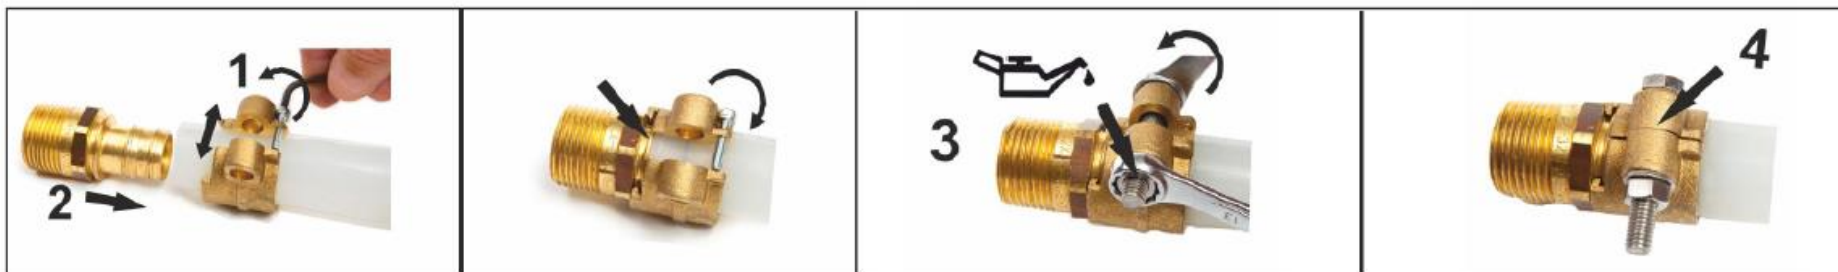

Kutt røret rett med PEX saks.
Åpne opp hylsen med skruen og
tre hylsen inn på røret.
Sett støttehylsen inn i røret.
Støttehylsen kan eventuelt
smøres med litt vann.

Før støttehylsen helt inn i
røret. Fjern skruen.

Sett inn bolten i klemringen, og stram
til med egnet verktøy. Sjekk at
støttehylsen ikke glir ut av røret under
tilstrammingen. Bolten kan om
nødvendig smøres med et par dråper
olje.

Stram til bolten til hylsen er helt
sammen. I kalde omgivelser kan
det være nødvendig å stramme
til bolten med noen pauser for å
komprimere PEX røret.

Koblingene er uten o-ringer på støttehylsen

Montasjeanvisningen gjelder for koblinger med Nrf.nr. 8377633 og 8377634