


VIWA VANNLEDNINGSTINER

Prinsipp for virkemåte

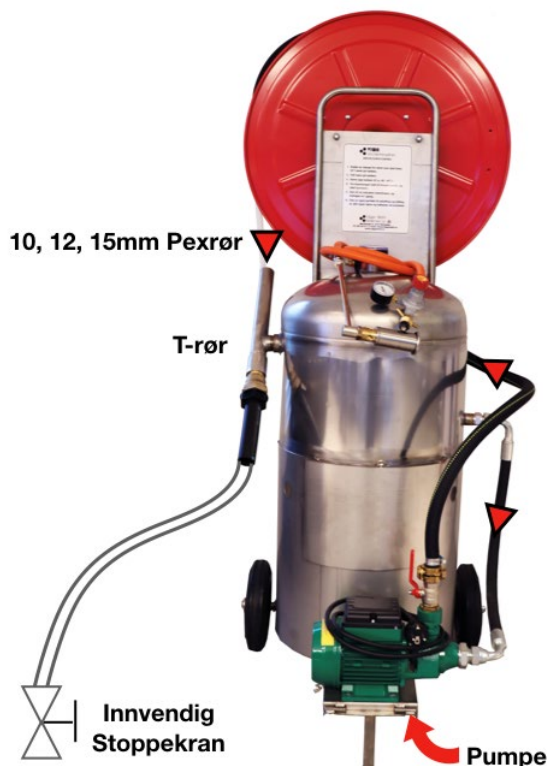

- Koble for eksempel 32 mm. Pel fra tankens T-rør til innvending stoppekran i huset.
- Koble pex-slange fra Pumpa.
- Tre pex-slangen gjennom tankens T-rør og helt frem til frossen plugg. Fyll ca. 25-30 L vann og varm opp dette til ca. 30 grader.
- Start pumpa og tining begynner.
- Skyv inn pex-slangen etter hvert som tiningen foregår.
- Reguler mengde med kuleventil på topp av pumpe.

Viwa vannledningstiner (u/trommel) NRF 9815491
Viwa Trommel NRF 9815492